HL-L3210CW / HL-L3230CDN / HL-L3230CDW / HL-L3270CDW

Kratki korisnički priručnik

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* za pravilan postupak postavljanja.

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals

CRO
Verzija 0

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

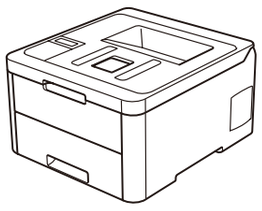

Pogledajte naše video FAQ-ove koji će vam pomoći u podešavanju uređaja tvrtke Brother: support.brother.com/videos

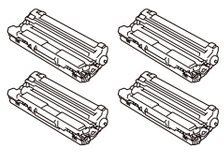

Sklopovi jedinice bubnja i tonera*
(crni, cijan, magenta i žuti)



Kutija za otpadni toner*



Jedinica remena*

* Već je umetnuto u uređaj.



Instalacijski disk tvrtke Brother

Kabel AC napajanja



Kratki korisnički priručnik



Sigurnosni priručnik za proizvod



„Reference Guide" (Referentni priručnik)
(Samo za određene modele)

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Dostupna sučelja veze mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli sučelja nisu uključeni. Bude li vam trebao odgovarajući kabel sučelja, morate ga kupiti.

  USB kabel
  Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

  Mrežni kabel (HL-L3230CDN / HL-L3230CDW / HL-L3270CDW)
  Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).

- Na većini ilustracija u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazan je HL-L3230CDW.
- *„Reference Guide" (Referentni priručnik)* ovog uređaja je ili otisnut za vas ili je dostupan na instalacijskom disku tvrtke Brother koji je priložen u pakiranju.

Sigurni pristup mreži
Zadana lozinka vašeg uređaja je **initpass**. Preporučujemo da ju promijenite kako biste zaštitili svoj uređaj od neovlaštenog pristupa.

1 Uklonite ambalažu te zatim ponovno umetnite sklop jedinice bubnja i tonera

Uklonite svu plavu traku za pakiranje.

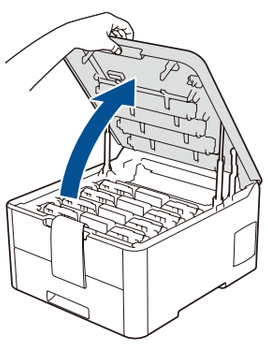

Pomaknite svih osam žutih mehanizama za zaključavanje bubnja.

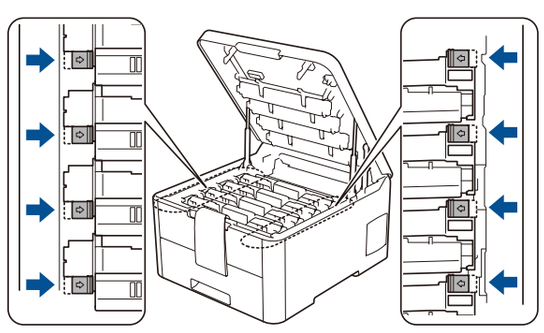

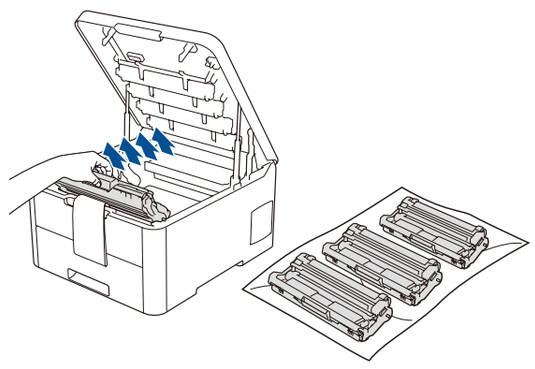

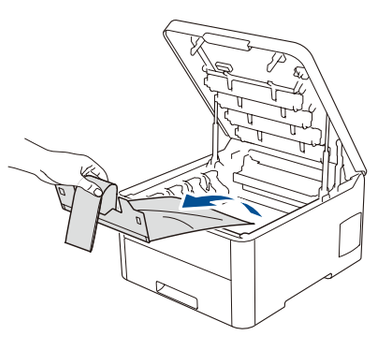

Uklonite narančasti dio sa svakog tonera.

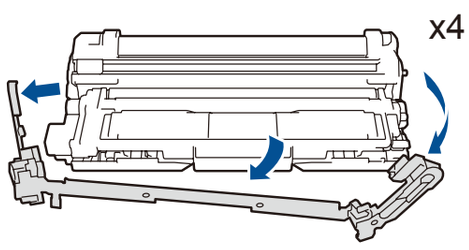

Čvrsto gurnite.

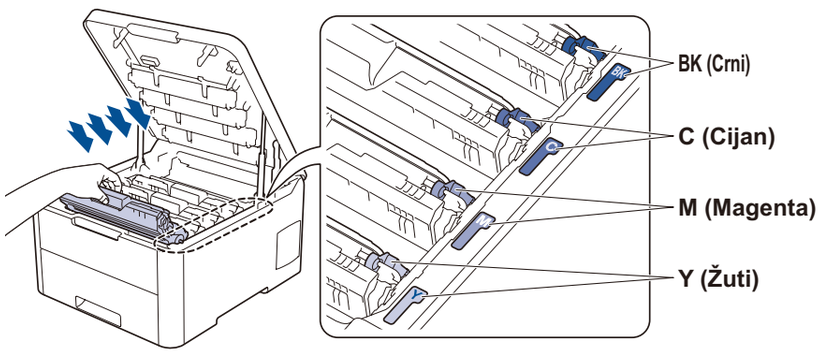

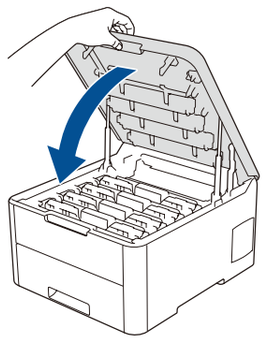

2 Papir stavite u ladicu za papir

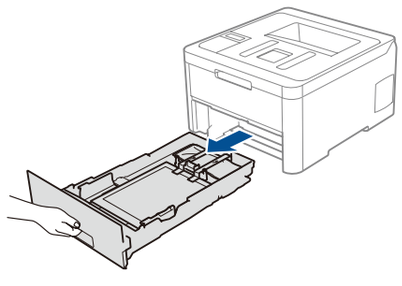

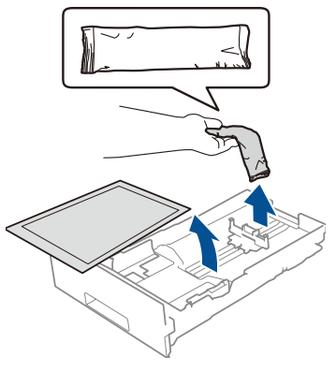

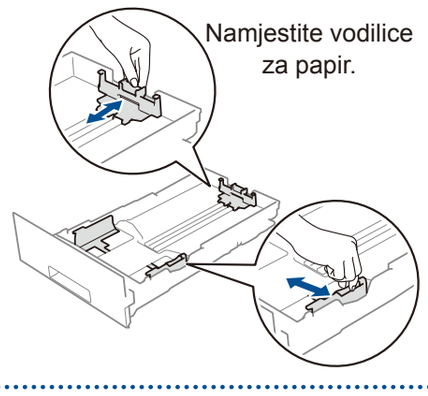

Nemojte premašiti ovu oznaku.

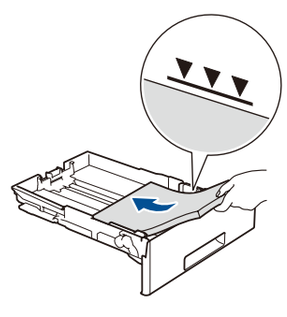

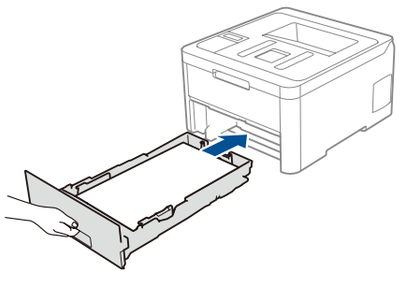

3 Povežite kabel za napajanje i uključite uređaj

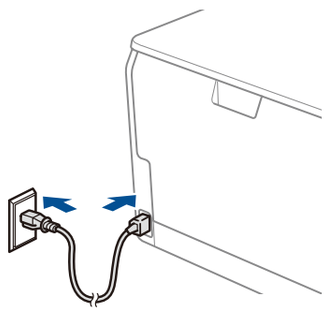

Straga

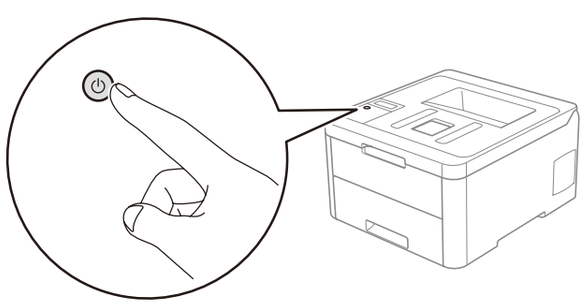

Sprijeda

4 Odaberite jezik (po potrebi)

■ Za modele s LCD-om

1. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK** (U redu).
2. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali `[Lokalni jezik]`, zatim pritisnite **OK** (U redu).
3. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite **OK** (U redu).
4. Pritisnite **Cancel** (Otkaži).

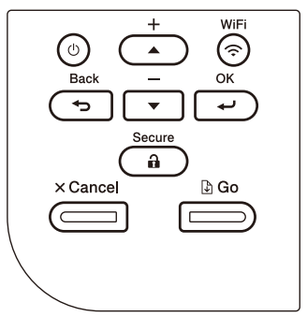

■ Za modele s dodirnim zaslonom

1. Na dodirnom zaslonu uređaja pritisnite `[Postavke]` > `[Sve postavke]` > `[Poc. post.]` > `[Lokalni jezik]`.
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite ⌂.

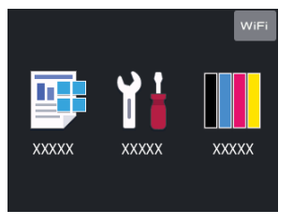

5 Odaberite uređaj koji će se povezati s vašim uređajem

Računalo

Idite na 6 i pridržavajte se uputa.

NAPOMENA:
(za HL-L3210CW / HL-L3230CDW)
Preporučujemo da postavke bežične mreže konfigurirate putem računala.

Mobilni uređaj

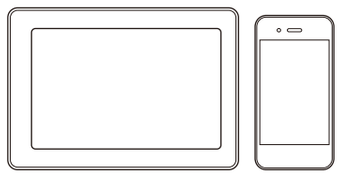

Idite na 7 i pridržavajte se uputa.

6 Povežite računalo

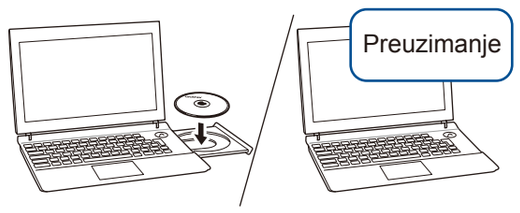

Stavite instalacijski disk u CD/DVD pogon ili preuzmite Full Driver & Software Package (Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom) na adresi:

Za Windows®: support.brother.com/windows
Za Mac: support.brother.com/mac

Ako na svom računalu upotrebljavate nedavno objavljeni operativni sustav, posjetite navedena mrežna mjesta kako biste dobili informacije o ažuriranom upravljačkom programu i softveru.

▶ **Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.**

Za Windows®:
Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Ovaj PC)**. Dvaput kliknite ikonu CD/DVD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

Za Mac:
Za potpunu funkcionalnost upravljačkog programa preporučujemo da odaberete **CUPS driver** (Upravljački program CUPS sustava ispisivanja) prilikom dodavanja pisača.

▶ **Dovršeno**

Tvrtka Brother redovito ažurira firmver kako bi se dodale značajke i otklonile pogreške. Kako biste provjerili imate li najnoviji firmver, posjetite support.brother.com/up7

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

Bežična mreža	▶ Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač (ako je moguće).	▶ Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na 6.	▶	Ako se i dalje ne možete povezati, idite na 7.
Žičana mreža / USB priključak	▶ Iskopčajte kabel.	▶	▶	Ako se i dalje ne možete povezati, posjetite support.brother.com i pregledajte „FAQs & Troubleshooting” (Najčešća pitanja i savjeti za rješavanje problema).

7 Alternativno bežično podešavanje

Čak i ako nemate bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, uređaje možete izravno povezati. Dodatnu podršku za bežičnu mrežu potražite na support.brother.com/wireless-support

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, zatim ih zapišite u ispod prikazanu tablicu.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

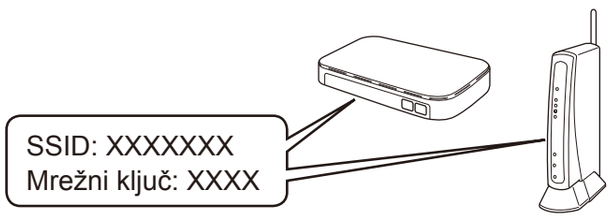

Ako ne možete naći te podatke, zatražite ih od mrežnog administratora ili proizvođača bežične pristupne točke / usmjerivača.

▶

■ Za modele s LCD-om

Kako biste odabrali svaku opciju izbornika, pritisnite ▲ ili ▼, zatim za potvrdu pritisnite **OK** (U redu). Odaberite `[Mreza]` > `[WLAN]` > `[Carob.za post]`.

■ Za modele s dodirnim zaslonom

Pritisnite WiFi > `[Carob.za post]` > `[Da]`.

▶

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).

Kada se bežično podešavanje uspješno izvrši, na dodirnom zaslonu / LCD-u prikazat će se `[Povezano]`.

Ako se podešavanje ne izvrši uspješno, ponovno pokrenite uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, zatim ponovite 7.

▶

Za računalo

Za instalaciju softvera idite na 6.

Za mobilni uređaj

Za instalaciju aplikacija idite na 8.

8 Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja

Vaš mobilni uređaj i uređaj tvrtke Brother moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom.

Brother SupportCenter mobilna je aplikacija koja pruža najnovije informacije o podršci za vaš proizvod tvrtke Brother.
Kako biste je preuzeli, posjetite App Store ili Google Play™.

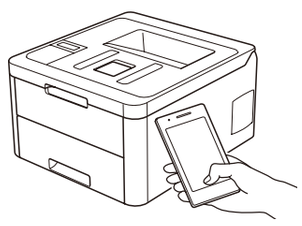

AirPrint

Tehnologija AirPrint dostupna je za sve podržane iOS uređaje, uključujući iPhone, iPad i iPod touch. Za upotrebu tehnologije AirPrint ne trebate preuzeti nikakav softver. Za više informacija pogledajte *„Online User’s Guide” (Korisnički priručnik na internetu)*.

mopria®

Preuzmite i instalirajte Mopria® Print Service aplikaciju s trgovine Google Play™ koristeći se Android™ uređajem.

brother

Poslužite se mobilnim uređajem kako biste preuzeli i instalirali našu besplatnu aplikaciju **Brother iPrint&Scan** koju možete pronaći u trgovini mobilnih aplikacija, kao što su App Store, Google Play™ ili Microsoft® trgovina.

Opcijske aplikacije
Ispisivati možete s mobilnog uređaja služeći se raznim aplikacijama.
Za upute pogledajte *„Online User’s Guide” (Korisnički priručnik na internetu)*.

Dodatna podrška za bežičnu mrežu: support.brother.com/wireless-support

Za FAQ-ove, rješavanje problema te preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com
Za specifikacije proizvoda pogledajte *„Online User’s Guide” (Korisnički priručnik na internetu)*.

© 2018. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.